Montage- und Bedienungsanleitung Funk Klemmleiste E8.583RF

Technische Daten

• Betriebsspannung	AC 230V / 50Hz
• Leistungsaufnahme	2W (VA)
• Stromlast	max. 3A
• Funkfrequenz	433MHz
• Funk Reichweite	bis zu 200m im Freien
• Umgebungstemperatur	- 5°C ~ +50°C
• Umlaufpumpe Anschluss	AC 230V / 50 Hz
• Boiler Anschluss	Potentialfrei
• Schutzart	IP40
• Gewicht	1kg

Beschreibung LED Status

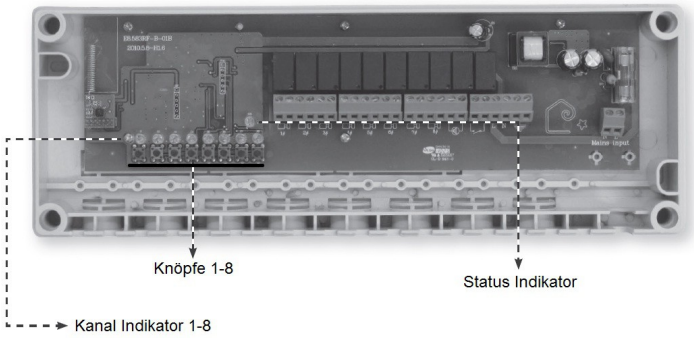

Kanal Indikator 1-8:

Die Knöpfe 1-8 dienen der Paarungsfunktion der einzelnen Kanäle. Die Kanalindikatoren 1-8 zeigen entsprechenden Status der Kanäle an.

Kanalindikator rot dauerleuchte: Heizen aktiv
Kanalindikator rot blinkend: Codepaarung aktiv

Status Indikator:

Statusindikator rot dauerleuchte: Eingeschaltet
Statusindikator rot blinkend: Signalempfang aktiv

Programmierung Funkleiste <---> Sender

1. Aktivieren des Funkmoduses im Sender 5 COD (siehe Tabelle Erweiterte Einstellungen beim Sender)

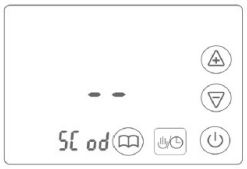

2. Drücken der zu programmierender Kanaltaste 1-8 für mind. 3 Sekunden an der Funkleiste
3. Entsprechende Kanal Indikator blinkt und kann den Funkcode lernen
4. Am Sender die Taste nach Oben drücken
5. das Symbol blinkt 3 mal und lernt den Funkcode
6. bei erfolgreichem Lernen hört der Kanalindikator auf zu blinken
7. Lernmodus wird automatisch nach 30 Sekunden verlassen, daher müssen die Schritte 1-5 innerhalb von 30 Sekunden ausgeführt werden.

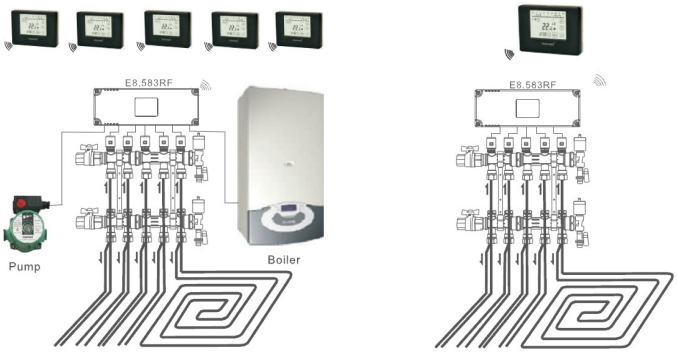

Ein Funk-Thermostat kann entweder an einen oder auch mehreren Funk-Kanälen der Funk-Klemmleiste angelernt werden.

Anschlussbild

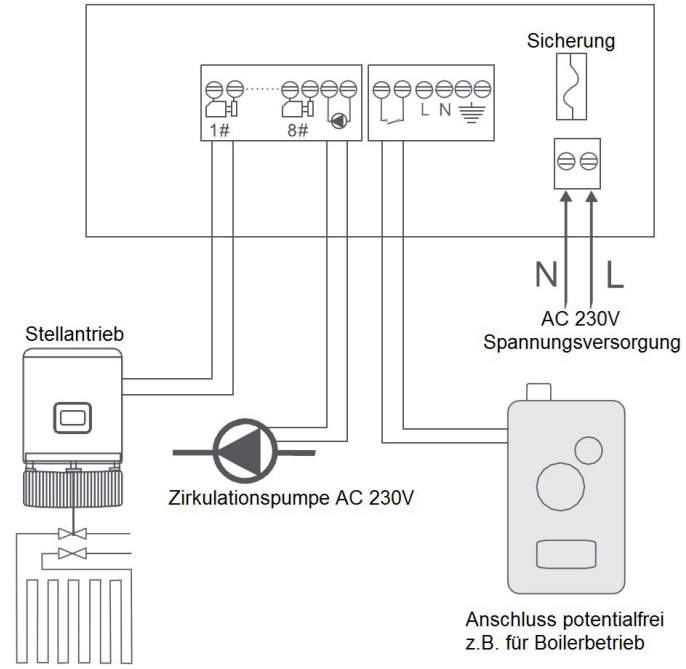

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß dem Anschlussbild installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Schaltkontakte der Zirkulationspumpe sowie des Boilers werden mit einer Verzögerung von 2 Minuten geschaltet.

Abmessungen

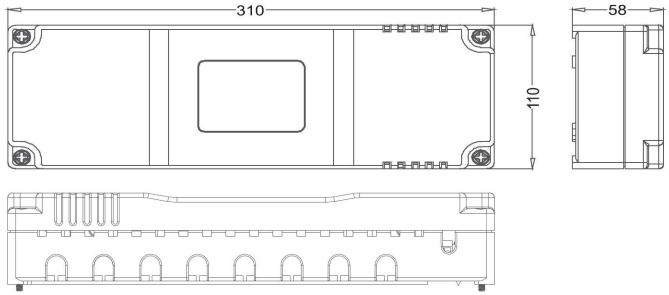

Montageschritte

1. Vorderrahmen entfernen und Klemmleiste montieren

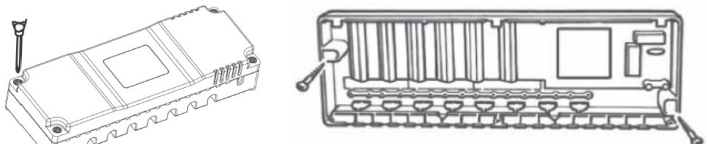
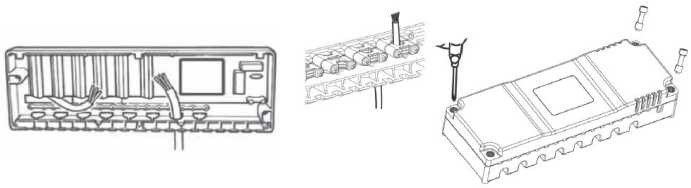
2. Kabel durchführen, fixieren und Vorderrahmen anbringen