App Manual für Digital Thermostat ALM-EL2 WiFi

1. App Installation

Die App “RM Heat wifi remote” über die Suche oder QR Code herunterladen und installieren. Die App ist nur auf English verfügbar.

QR Code - Android App	QR Code - IPhone App

2. App Vorbereitung

Das Mobiltelefon muss sich in Ihrem WLAN Netzwerk mit 2.4 GHz befinden. Die App starten und auf „Configure“ drücken. Unter „WiFi Name“ den Netzwerknamen und unter “WiFi Password” das gültige Passwort eingeben. Die Einstellungen bleiben nicht dauerhaft gespeichert, sondern nur solange das Fenster aktiv ist.

Jetzt noch **nicht** auf “Start Connection” drücken!

3. WiFi Lernvorgang im Thermostat

a) Thermostat ausschalten
b) Taste ⏲ festhalten und Taste ⏻ drücken
c) **SEN** wird für das Menü der erweiterten Einstellungen angezeigt
d) Taste ∿ x 9 Mal drücken, bis **FAC** angezeigt wird
e) **FAC** auf den Wert 32 mittels Taste ∧ einstellen
f) Taste ⏻ drücken, um das Thermostat auszuschalten
g) Taste ⏲ festhalten und Taste ⏻ drücken, um erneut einzuschalten

Wurde der Anlernvorgang erfolgreich aktiviert, so blinkt das WLAN Symbol schnell und das Thermostat kann angelernt werden.

Grafische Darstellung des Anlernvorgangs im Thermostat

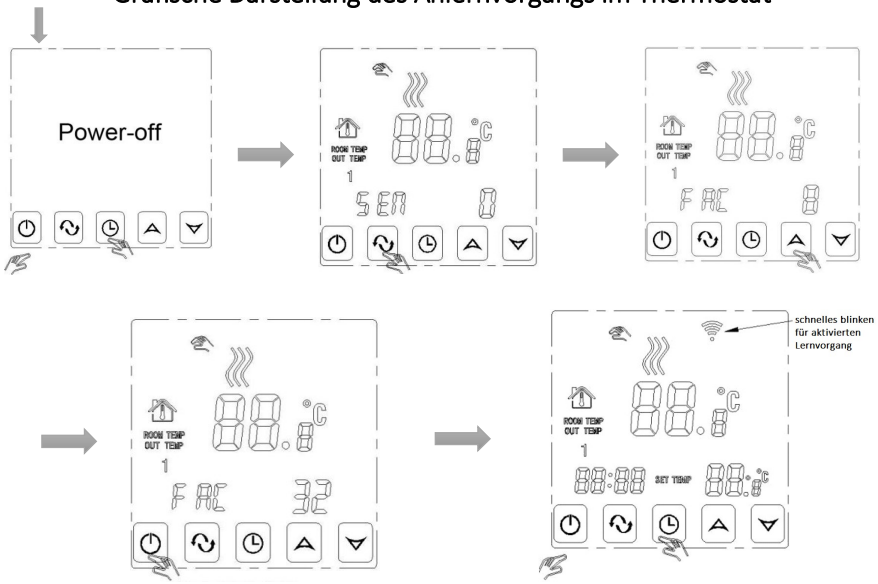

Statusübersicht WLAN Symbol im Thermostat:

Schnelles blinken – Lernmodus aktiv
Normales blinken – Thermostat nicht im WLAN angelernt
Dauerhafte Anzeige – Thermostat im WLAN gelernt

4. Lernprozess innerhalb von 2 Minuten starten

In der App auf “Start Connection” drücken. Nach einigen Sekunden erkennt die App ein neues Thermostat und fügt dieses im Startbereich unter „My Thermostat’s“ hinzu. Im Thermostat wird bei erfolgreichem Lernen das WLAN Symbol dauerhaft angezeigt.

5. Verwaltung Thermostate

Sollte aus irgendeinem Grund ein Thermostat in der App gelöscht worden sein, so kann dieser erneut mittels der Suchfunktion „Search“ gesucht und hinzugefügt werden. Die Namen der Thermostate können im Modus „Edit“ (links oben) umbenannt, gesperrt oder gelöscht werden. Im Modus „Move“ kann die Darstellung der Reihenfolge verändert werden. Zum Verändern des Moduses einfach auf „Edit“ bzw. „Move“ klicken.

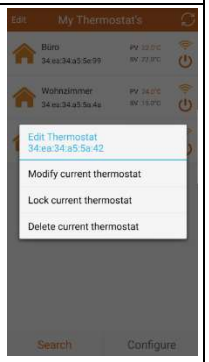

Wurden die Thermostate ans WLAN erfolgreich angelernt, so ist es empfehlenswert diese nach den Räumen entsprechend umzubenennen.

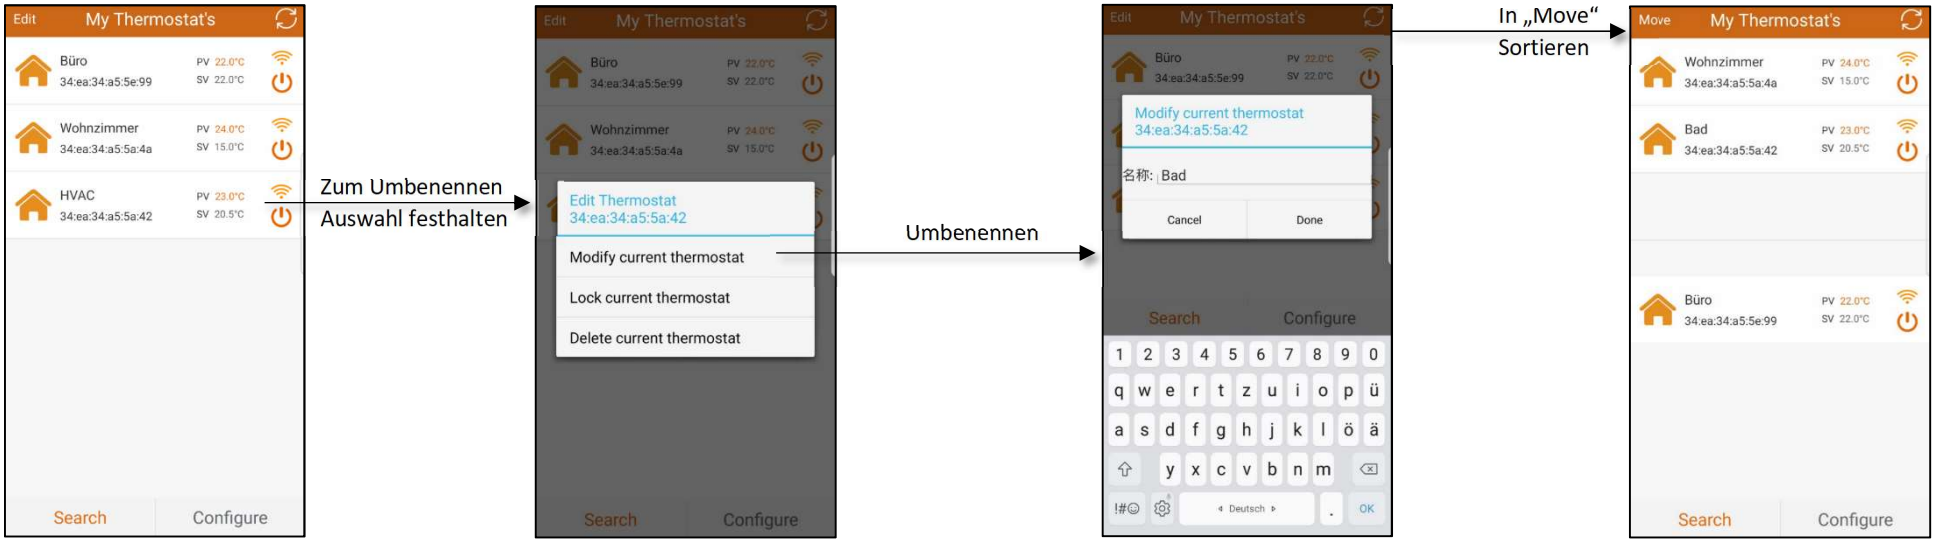
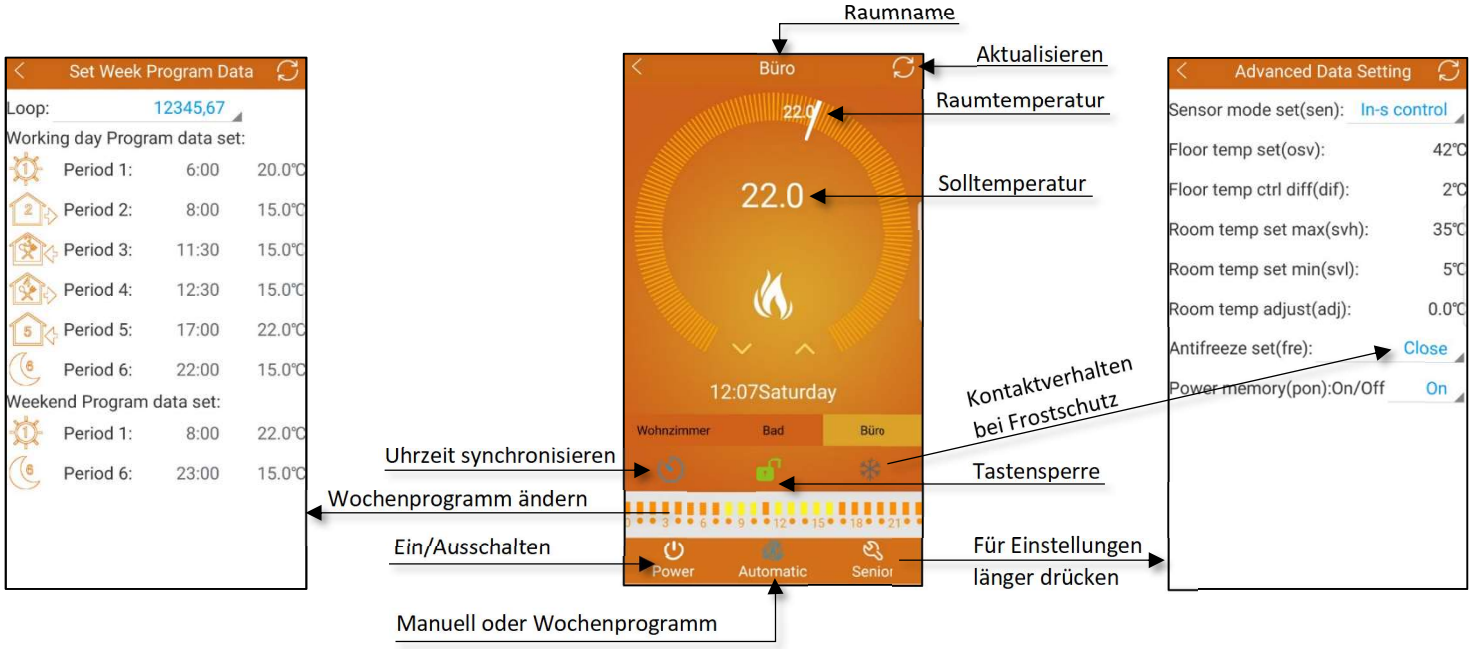
Nach Auswahl eines Thermostats stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung